



Semper Fi REAC NSPIRE

Guía de preinspección

Versión de la app 2.9.110 (compilación 188) · octubre de 2026

Cada pantalla de esta guía es la app real. La empresa, el inspector y las propiedades que se muestran son inventadas para la guía.

Semper Fi Home Inspections · Temecula, California
app.semperfiservicesolutions.com · [Google Play](#)

Contenido

1. Cómo obtener la app	3
2. Su cuenta	5
3. La pantalla de inicio	8
4. Perfil de la empresa, logotipo y	11
5. Fotografías	13
6. Módulo de preinspección REAC NSPIRE	14
7. El Panel maestro	23
8. Sincronizar, trabajar sin conexión y	27
9. Órdenes de trabajo: enviar reparaciones a su cuadrilla	28
10. Sus inspectores y su equipo	33
11. Seguimiento de las reparaciones	37
12. Evidencia de corrección para HUD	40
13. Plantillas de propiedad: ármela una vez	41
14. Suboficinas y cómo compartir su texto	42
15. Soporte y enlaces	43

Cómo obtener la app

La app funciona en teléfonos y tabletas Android, y en cualquier navegador web en iPhone, iPad, Mac o PC. Es una sola cuenta y un solo conjunto de inspecciones donde sea que la abra: empiece un trabajo en el teléfono y termine el informe en la computadora.

Android - instalar desde Google Play

- 1 Abra Google Play en el teléfono y busque **Semper Fi Home Inspection**, o abra el enlace de abajo.
- 2 Toque **Instalar**. La app ocupa unos 5 MB.
- 3 Ábrala y cree su cuenta (siguiente capítulo). La app de Android es la que conviene usar en sitio: funciona sin señal y guarda una copia de cada fotografía en la galería del teléfono, en Pictures / Semper Fi Inspections.


→ Descargar en Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semperfihomeinspection.app>

iPhone, iPad, Mac o PC - úsela en el navegador

Vaya a **app.semperfiservicesolutions.com**. No hay nada que instalar. En un iPhone o iPad puede agregarla a la pantalla de inicio para que se abra a pantalla completa y funcione sin conexión como la app de Android:

- 1 Abra **app.semperfiservicesolutions.com** en Safari.
- 2 Toque el botón **Compartir** - el cuadrado con una flecha hacia arriba.
- 3 Deslice hacia abajo y toque **Agregar a pantalla de inicio**.
- 4 Toque **Agregar**. Ahora se abre desde la pantalla de inicio como cualquier otra app.

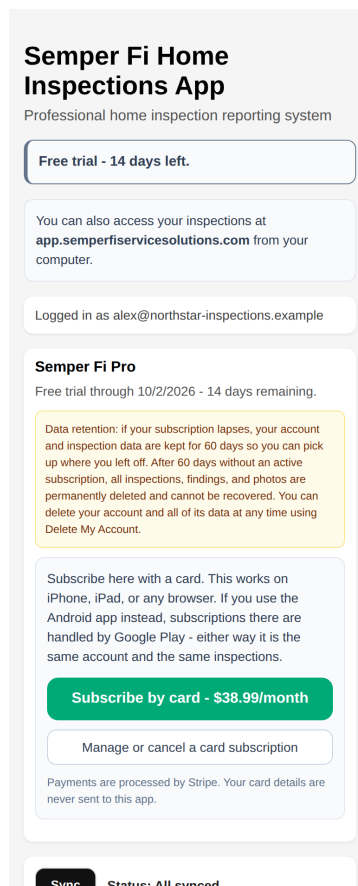

Las instrucciones dentro de la app para agregarla a la pantalla de inicio del iPhone (desde la pantalla de inicio de sesión).

→ **Abrir la app en el navegador**

<https://app.semperservicesolutions.com>

→ **Video: agregar la app a un iPhone (inglés)**

<https://youtu.be/QxqIdDFskeM>

→ **Video: agregar la app a un iPhone (español)**

<https://youtu.be/nZOZR05uUek>

→ **Todos los videos de recorrido en YouTube**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrRhVC1CiUU>

La app está disponible en inglés y español. Toque **EN** o **ES** en el encabezado, en la parte superior de la pantalla: está en Inicio, en Sus inspecciones, en el Panel maestro y en la pantalla de inicio de sesión, antes de tener una cuenta. La pantalla en la que está cambia de idioma ahí mismo; no lo lleva a ninguna otra parte. Los informes de vivienda y comerciales se imprimen en cualquiera de los dos idiomas; los formularios de Texas, Florida y REAC se imprimen en inglés con un informe complementario en español.

Su cuenta

Crear una cuenta


- 1 En la pantalla de inicio de sesión toque **Need an account? Sign up** (¿Necesita una cuenta? Regístrese).
- 2 Escriba su nombre completo, el correo con el que desea iniciar sesión y una contraseña. El correo debe ser uno donde reciba mensajes: es la forma de recuperar una contraseña olvidada.
- 3 Toque **Terms of Service** para leer los términos dentro de la app. El botón al final del texto marca la casilla por usted. **Privacy Policy** abre nuestro sitio web en el navegador.
- 4 Marque la casilla y toque **Create Account**.

El formulario de registro y los Términos de servicio abiertos desde él.

La prueba es de 14 días y la otorgamos nosotros en el momento en que se crea la cuenta. Sin tarjeta, sin método de pago, nada que cancelar. Los miembros de InterNACHI obtienen 30 días ingresando su número de miembro en el formulario de registro (abra primero la página de la oferta InterNACHI para que aparezca el campo).

Primer inicio de sesión

La primera vez que inicia sesión, los Términos de servicio completos aparecen sobre la pantalla. Léalos y toque **I Accept** (Acepto). Esto ocurre una vez por cuenta (y de nuevo solo si los términos cambian). La misma pantalla ofrece **Read the Privacy Policy** y **Log Out**.

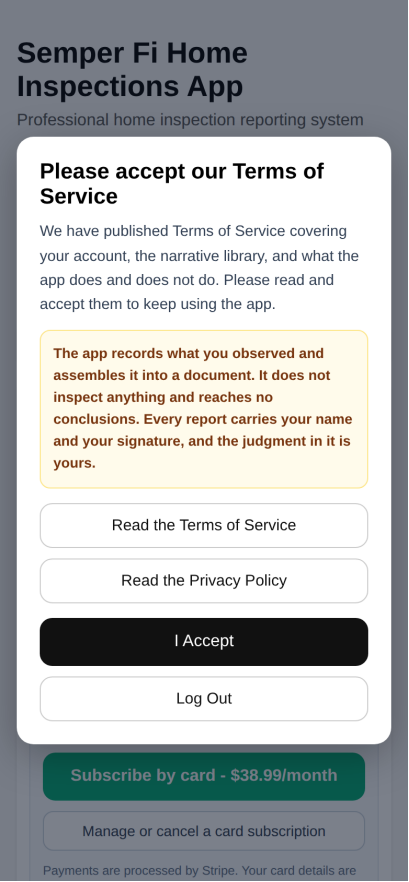

Semper Fi Home Inspections App
Professional home inspection reporting system

Please accept our Terms of Service

We have published Terms of Service covering your account, the narrative library, and what the app does and does not do. Please read and accept them to keep using the app.

The app records what you observed and assembles it into a document. It does not inspect anything and reaches no conclusions. Every report carries your name and your signature, and the judgment in it is yours.

Read the Terms of Service

Read the Privacy Policy

I Accept

Log Out

Subscribe by card - \$38.99/month


Manage or cancel a card subscription

Payments are processed by Stripe. Your card details are

La pantalla de aceptación en el primer inicio de sesión.

Iniciar sesión y contraseña olvidada

Escriba su correo y contraseña y toque **Log In**. Si olvidó la contraseña, toque **Forgot Password**: se envía un enlace de restablecimiento al correo de la cuenta. El enlace necesita conexión y caduca, así que ábralo poco después de recibirlo.

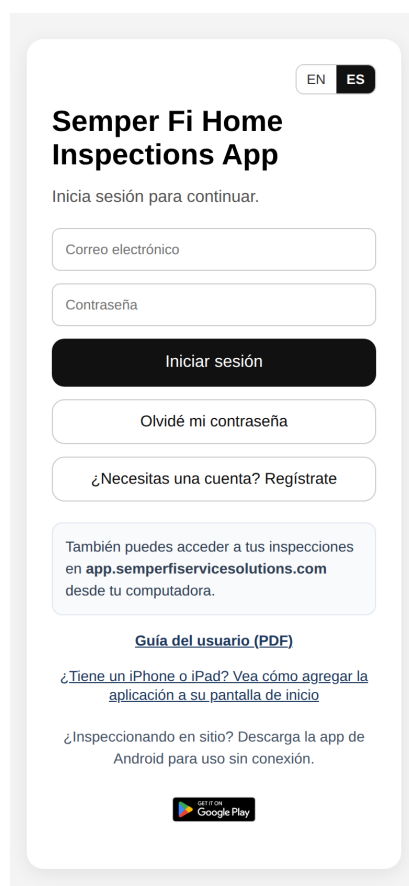


La pantalla de inicio de sesión. El selector de idioma (EN / ES) está arriba a la derecha; la insignia de Google Play y las instrucciones para iPhone están abajo.

Suscripción, prueba y qué pasa después


La pantalla de inicio muestra cuántos días de prueba quedan. Cuando la prueba termina, la app le pide suscribirse. **Plan Inspector - \$38.99 al mes**: vivienda, comercial, Texas TREC y los dos formularios de Florida, inspecciones e informes ilimitados, inglés y español, cancele cuando quiera. En Android la suscripción la gestiona Google Play; en iPhone, iPad, Mac o PC toque **Subscribe by card** en la pantalla de inicio y pague a través de Stripe; los datos de su tarjeta nunca pasan por esta app. En ambos casos es la misma cuenta y las mismas inspecciones. El **plan REAC NSPIRE - \$199.99 al mes** es el módulo de preinspección REAC NSPIRECapítulo 6) por separado, para propietarios, autoridades de vivienda y administradores que no realizan inspecciones de vivienda ni comerciales: **no** incluye las inspecciones de vivienda, comerciales, de Texas ni de Florida. El **plan Completo - \$238.98 al mes** incluye ambos. Ninguno de los dos planes REAC tiene prueba gratis; empiezan el día que se suscribe. Ambos se pueden comprar en Google Play o en el navegador. Las órdenes de trabajoCapítulo 9) están incluidas en los tres planes.

Conservación de datos. Si su suscripción caduca, su cuenta y sus datos de inspección se conservan 60 días para que pueda continuar donde lo dejó. Después de 60 días sin una suscripción activa, todas las inspecciones, hallazgos y fotos se eliminan de forma permanente. Puede eliminar su cuenta y todos sus datos en cualquier momento con **Delete My Account** en la pantalla de inicio; la app le pide confirmar y advierte que es permanente.

La pantalla de inicio

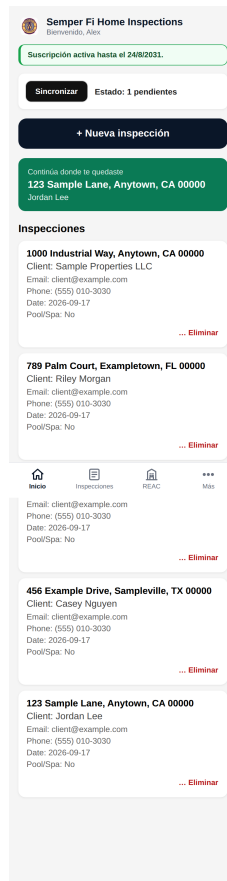

La pantalla de inicio de una cuenta nueva.

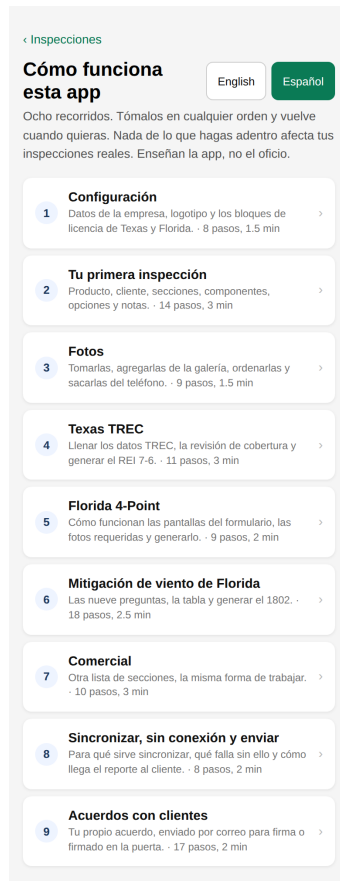

Los nueve recorridos dentro de la app. Nada de lo que haga dentro de uno afecta sus inspecciones reales.

Perfil de la empresa, logotipo y licencias

Todo lo que escriba aquí se imprime en la parte superior de cada informe que envíe. Complételo una vez, antes de su primer trabajo.

- 1 Toque **Más** abajo a la derecha y luego **Perfil de la empresa**.
- 2 **Company Name, Inspector Name, Inspector Certification, License, Phone, Email, Website** - este es el membrete que el cliente lee antes de leer una palabra del informe.
- 3 **Mailing address y REAC inspector ID** se imprimen solo en la portada del informe REAC.
- 4 **Texas (TREC) Details** - su número de licencia TREC, y el nombre y licencia de su patrocinador si tiene licencia de Apprentice o Real Estate Inspector. Se usa solo en el REI 7-6. Déjelo en blanco si no inspecciona en Texas.
- 5 **Florida Details** - tipo de licencia, número de licencia y sus iniciales. Se usa solo en los formularios 4-Point y Wind Mitigation. Déjelo en blanco si no inspecciona en Florida.
- 6 **Logo** - toque **Choose file**, elija su logotipo (PNG o JPEG) y luego toque **Upload Logo**. Se imprime en la portada del informe.
- 7 Toque **Save Company Profile**. El panel se cierra y aparece Company profile saved.

Semper Fi Home Inspections
alex@northstar-inspections.example

Semper Fi Pro
Access through 24/8/2031 - 1900 days remaining.
Conservación de datos y eliminación de la cuenta

Suscríbete aquí con tarjeta. Funciona en iPhone, iPad o cualquier navegador. Si usas la aplicación de Android, ahí la suscripción se cobra por Google Play; de cualquier forma es la misma cuenta y las mismas inspecciones.

Administrar o cancelar tu suscripción

Una página los procesa Stripe. Los datos de tu tarjeta nunca se envían a esta aplicación.

SU EMPRESA

Cerrar perfil de la empresa

Biblioteca de narrativas

AYUDA

Guía del usuario (PDF)

Cómo funciona esta app
Ocho recordatorios, incluidos los formularios de Florida y Texas.

¿Tiene un iPhone o iPad? Vea cómo agregar la aplicación a su pantalla de inicio

Inicio Inspecciones REAC Más

LEGAL

Términos del Servicio

Política de Privacidad

Cerrar sesión

Eliminar mi cuenta

Perfil de la empresa

Northstar Home Inspections

Alex Rivera

InterNACHI Certified Professional Inspector

HI-00000

(555) 010-2020

alex@northstar-inspections.example

https://northstar-inspections.example

El perfil completado con la empresa inventada que se usa en toda esta guía.

100 Sample Street, Suite 2, Anytown, CA
00000

AD0000

Datos de Texas (TREC)
Se usa únicamente en el formato TREC REI 7-6.
Dejar en blanco si no inspeccionas en Texas.

TREC 00000

Sponsor is required only if you hold an Apprentice or Real Estate Inspector license and work under a Professional Inspector.

Inspector profesional patrocinador

Licencia TREC del patrocinador n.º

Datos de Florida
Se usa solo en los formularios 4-Point y de mitigación de viento. Dejar en blanco si no inspeccionas en Florida.

Tipo de licencia

Si lo dejas en blanco, se toma de la calificación que marcas en el formulario de mitigación de viento.

H0000

A.R.

Se imprimen en la línea Inspector's Initials al pie de cada página del CIR-BI-1902. Si lo dejas en blanco, usamos las iniciales del nombre del inspector.

Firma
Dibújala una vez. Se guarda solo en este dispositivo, nunca en nuestro servidor, y se agrega a un reporte o formulario solo cuando eliges firmarlo.
Aún no hay firma guardada.

Dibujar firma

Logotipo del reporte



Choose File | No file chosen

Subir logotipo | Quitar logotipo

Guardar perfil de la empresa

Acuerdos con clientes
Pega tu propio acuerdo para cada tipo de inspección.
Nuestros usuarios recomiendan: tu asociación, tu

Más abajo en el mismo panel: los bloques de licencias de Texas y Florida.

Los bloques de Texas y Florida son declaraciones tuyas. La app escribe lo que usted ingresó; nunca decide si usted está calificado para firmar un formulario estatal.

Fotografías

Dónde van. Cada hallazgo, la portada, cada conjunto de fotos de Florida y cada deficiencia REAC tiene sus propios controles de foto. Una fotografía pertenece al elemento bajo el cual se tomó y se imprime junto a él. **Take Photo** abre la cámara; **Choose Photo** abre la galería; en una computadora, **UploadPhoto** permite elegir un archivo. Se aceptan archivos HEIC de iPhone.

Marcas. Después de agregar una foto, tóquela para dibujar flechas y círculos y agregar una nota; la copia marcada es la que se imprime. **Orden.** Las fotografías se imprimen en el orden que se muestra bajo el hallazgo; use las flechas para reordenar. **Remove** quita una del hallazgo. **Sin señal.** Las fotografías se guardan en el dispositivo y suben en la siguiente sincronización. En Android también se escribe una copia en la galería del teléfono, en Pictures / Semper Fi Inspections, así que no se pierde nada si se desinstala la app. **Almacenamiento lleno.** La app rechaza la foto y se lo dice, en lugar de borrar algo.



El bloque de foto de portada en la pantalla de la inspección.

Módulo de preinspección REAC NSPIRE

Para autoridades de vivienda, propietarios de Sección 8, dueños de multifamiliares y los inspectores que contratan: recorra una propiedad como lo hará HUD, antes de que lo haga HUD. El módulo registra deficiencias según las normas NSPIRE de HUD (las 63, con las gravedades, puntos y plazos de corrección de HUD) y muestra una puntuación proyectada con la aritmética de HUD. Funciona sin señal.

Una preinspección independiente preparada para el propietario. No es una inspección de HUD. Sin afiliación con HUD, REAC ni ningún contratista de HUD. HUD puntúa a partir de una muestra estadística de unidades que HUD selecciona, por lo que una inspección oficial puede examinar otras unidades y llegar a otra puntuación.

1. Abrir el módulo y crear un trabajo

- 1 Toque **REAC NSPIRE** en la pantalla de inicio. La primera vez, con señal, espere hasta que desaparezca la franja roja: son las normas de HUD guardándose en el dispositivo.
- 2 Toque **New pre-REAC inspection**: nombre de la propiedad, dirección, unidades a inspeccionar (opcional: cuando agregue unidades, la puntuación se divide por cuántas agregó realmente), unidades en la propiedad, fecha. Toque **Create**. El trabajo se escribe primero en el dispositivo y se crea en el servidor al sincronizar, así que funciona sin señal.

Puede realizar toda la inspección REAC en español: la pantalla, la hoja de cálculo y la página de su cuadrilla se leen en español. Lo que se imprime en inglés es el informe, porque cita las normas de HUD palabra por palabra.

PRE-REAC INSPECTION
REAC NSPIRE

[Cancel](#) [Back to the app](#)

Property name
Sample Gardens Apartments

Address
200 Example Boulevard, Anytown, CA 00000

Units to inspect
3

Units at property
24

Optional. Once you add units to the job, the score is divided by how many you actually added. Context only.

Date
09/17/2026

[Create](#)

No pre-REAC inspections yet.

► **How this module works (8 min walkthrough)**
Create a job, record a deficiency, work with no signal, and generate the report.

► **Tools HUD requires (Annex 3)**

PRE-REAC INSPECTION
REAC NSPIRE

[← All inspections](#) [Record a deficiency](#)

[Report](#) [HUD standards](#)

Sample Gardens Apartments [Details](#)
200 Example Boulevard, Anytown, CA 00000
3 units inspected of 24 · 2026-09-17

100.0 **PROJECTED PASS**
projected score out of 100 passing threshold 60
0 deficiencies recorded

This is a projected NSPIRE score based on the areas and units inspected during this visit. HUD scores from a statistical sample of units that HUD selects, so an official inspection may examine different units and reach a different score.

Starting score	100.0
Total deductions	-0.0
Units inspected	/ 3
Deduction per unit	-0.0
Unit-level points	0.0

► **Documents and certificates**
Optional — not scored. What a REAC inspector will ask for on the day.

► **On the day**
Optional — not scored. HUD's own inspection checklist, to work through before, during and after.

Places on this property
HUD scores three inspectable areas — Outside, Inside and the units — and the place you record in decides the points. Add the unit numbers off the rent roll before you walk.

El formulario de trabajo nuevo, y el trabajo recién creado: una tarjeta de puntuación en 100.0, PROJECTED PASS, y las tres áreas inspeccionables debajo.

2. Unidades, habitaciones, áreas interiores y exteriores

HUD puntúa tres áreas inspeccionables -**Unit**, **Inside** (áreas comunes dentro del edificio) y **Outside** (terrenos y exterior) - y el lugar donde registra decide los puntos. Agregue los números de unidad del rent roll antes de recorrer:

- Units** - escriba un número de unidad exactamente como lo escribe el rent roll (12A, B-204, PH2) y toque **Add unit**. Una a la vez, sin límite. El número de unidades en la lista es el divisor de la puntuación: se cuenta, nunca se escribe.
- Add a room** bajo una unidad: Bathroom, Kitchen, Bedroom, etc. Una habitación no es una cuarta área; todo lo que hay en ella sigue siendo un hallazgo de Unit con puntos de Unit. Cambia el encabezado del informe ("Unit 101 > Bathroom") y, más importante, el selector.
- Inside** y **Outside** - toque una ficha (Hallway, Laundry room, Parking lot, Playground...) o escriba su propio nombre. Los nombres de las fichas son la redacción de HUD.
- Cada unidad y área lleva su propia **nota** ("occupied, resident declined bedroom 2", "gate padlocked, perimeter only") que se imprime bajo su encabezado.

Tres unidades, un baño bajo la 101, una lavandería adentro y un estacionamiento afuera. "3 units counted as inspected - this is what the score is divided by."

3. Registrar una deficiencia

- 1 Párese en el lugar y toque **Record here** en la habitación (o **Record a deficiency** en la unidad o área). El selector se abre sabiendo ya el lugar - "Recording in 101 / Bathroom, scored as Unit" - así que el área inspeccionable nunca es una elección que un pulgar cansado pueda equivocar.
- 2 La lista es **corta**: solo las normas que HUD nombra para ese tipo de lugar (un baño: 15 normas). Todo lo demás está **plegado** tras un botón - "101 more that apply anywhere in the Unit - show them" - nunca oculto. Escribir en el cuadro de búsqueda las despliega.
- 3 Toque una norma y luego la deficiencia. Cada una muestra la gravedad de HUD, el área y el plazo de corrección ("Severe · Unit · correct within 24 hours").
- 4 Agregue una nota y fotografías y luego toque **Record this deficiency** (el botón cuenta las fotografías que adjuntó). Las fotografías de deficiencias también se guardan en la galería del teléfono.

PRE-REAC INSPECTION

REAC NSPIRE

← Back to the inspection

Recording in
101 / Bathroom
Scored as Unit

Search all of HUD's standards...

- BATHTUB AND SHOWER**
5 deficiencies
- CABINET AND STORAGE**
2 deficiencies
- CALL-FOR-AID SYSTEM**
2 deficiencies
- DRAIN**
1 deficiency
- ELECTRICAL - GROUND-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) OR ARC-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (AFCI) - OUTLET OR BREAKER**
3 deficiencies
- ELECTRICAL - SERVICE PANEL**
3 deficiencies
- FLOOR**
2 deficiencies
- GRAB BAR**
1 deficiency
- HEATING, VENTILATION, AND AIR CONDITIONING (HVAC)**
8 deficiencies

PRE-REAC INSPECTION

REAC NSPIRE

← All standards

ELECTRICAL - GROUND-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) OR ARC-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (AFCI) - OUTLET OR BREAKER

Electrical protection devices · NSPIRE Standards p.137

- GFCI OUTLET OR GFCI BREAKER IS NOT VISIBLY DAMAGED AND THE TEST OR RESET BUTTON IS INOPERABLE.
Severe · Unit · correct within 24 hours
- AFCI OUTLET OR AFCI BREAKER IS NOT VISIBLY DAMAGED AND THE TEST OR RESET BUTTON IS INOPERABLE.
Severe · Unit · correct within 24 hours
- AN UNPROTECTED OUTLET IS PRESENT WITHIN SIX FEET OF A WATER SOURCE. AFFIRMATIVE HABITABILITY REQUIREMENT
Severe · Unit · correct within 24 hours

La lista corta para un baño, y la norma GFCI abierta con sus tres deficiencias.

PRE-REAC INSPECTION

REAC NSPIRE

[All inspections](#)
[Record a deficiency](#)

[Report](#)
[HUD standards](#)

Sample Gardens Apartments
[Details](#)

200 Example Boulevard, Anytown, CA
 00000
 3 units inspected of 24 · 2026-09-17

95.1

projected score out of 100

PROJECTED PASS

passing threshold 60
1 deficiency recorded

This is a projected NSPIRE score based on the areas and units inspected during this visit. HUD scores from a statistical sample of units that HUD selects, so an official inspection may examine different units and reach a different score.

Starting score	100.0
Total deductions	-14.8
Units inspected	/ 3
Deduction per unit	-4.9
Unit-level points	4.9

What to correct first

4.9 ELECTRICAL - GROUND-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) OR ARC-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (AFCI) - OUTLET OR BREAKER — AN UNPROTECTED OUTLET IS PRESENT WITHIN SIX FEET OF A WATER SOURCE, AFFIRMATIVE HABITABILITY REQUIREMENT (101 / Bathroom)

Documents and certificates
 Optional — not scored. What a REAC inspector will ask for on the day.

On the day
 Optional — not scored. HUD's own inspection checklist, to work through before, during and after.

Places on this property
 HUD scores three inspectable areas — Outside, Inside and the units — and the place you record in decides the points. Add the unit numbers off the rent roll before you walk.

3 units counted as inspected — this is what the score is divided by. Counted from the list below, never typed.

Units (3)
 One at a time, exactly as the rent roll writes it — 12A, B-204, PH2.

Unit number... [Add unit](#)

Después de registrar una deficiencia Severe de unidad: 14.8 puntos divididos entre 3 unidades = 4.9 menos, puntuación proyectada 95.1, y "What to correct first".

4. La puntuación

La tarjeta de puntuación sigue la fórmula de HUD: los puntos de cada deficiencia (Life-Threatening 49.6 / 54.5 / 60.0, Severe 12.2 / 13.4 / 14.8, Moderate 4.5 / 5.0 / 5.5, Low 2.0 / 2.2 / 2.4 para Outside / Inside / Unit) se dividen entre el número de unidades inspeccionadas y se restan de 100. La misma deficiencia registrada dos veces en el mismo lugar se cobra una vez. Un total a nivel de unidad de 30 puntos o más después de la división es una reprobación proyectada sin importar el total, exactamente como lo aplica HUD. La puntuación se calcula en el servidor; sin señal la tarjeta muestra la última puntuación del servidor marcada como desactualizada, con el número de deficiencias registradas desde entonces.

5. Unidades que no se pudieron inspeccionar

Marque **Not inspected** bajo una unidad y escriba por qué ("tenant refused entry"). Se mantiene en el trabajo, se imprime con su motivo y sale del divisor. La unidad que recorrió en su lugar se agrega normalmente y se marca **Alternate**, indicando la unidad que reemplazó. **Remove** es solo para una unidad escrita por error: le advierte si se irían hallazgos o fotografías con ella.

Note about this place — occupied, gate padlocked, resident declined bedroom 2.

104 0 findings

Record a deficiency Add a room

Remove

☐ Not inspected — leave it out of the score, keep it on the report

☐ Alternate — walked in place of a unit that could not be inspected

Note about this place — occupied, gate padlocked, resident declined bedroom 2.

207 0 findings

☒ Not inspected — leave it out of the score, keep it on the report

Tenant refused entry

☐ Alternate — walked in place of a unit that could not be inspected

Note about this place — occupied, gate padlocked, resident declined bedroom 2.

Inside (1)
Common areas inside the building — hallways, laundry, community rooms, basements.

Hallway, laundry room, lobby... Add inside area

+ Hallway + Stairwell + Lobby

+ Community room + Laundry room

+ Mechanical room + Common area + Basement

+ Storage room + Office + Elevator

+ Corridor + Bathroom + Kitchen + Closet

+ Utility room + Garage + Attic

Laundry room 0 findings

Record a deficiency Remove

Note about this place — occupied, gate padlocked, resident declined bedroom 2.

Outside (1)
The grounds and the building's exterior — parking, walkways, playgrounds, roofs.

Parking lot, sidewalk, playgri... Add outside area

+ Sidewalk + Walkway + Parking lot

Unidad 207 marcada como no inspeccionada con su motivo; la puntuación ahora se divide entre 2.

6. Documentos y certificados, y El día de la inspección

Dos listas opcionales, sin puntuación, en el trabajo. **Documents and certificates** es lo que un inspector REAC pedirá ese día: ascensor, caldera, alarma de incendio, pintura con plomo y el resto. Marque cada uno **Present**, **Not provided** o **N/A**, agregue una nota y una fotografía del documento. Cada respuesta se guarda en el momento en que la toca; **Send now** envía lo pendiente, y la línea al final del panel le dice qué se envió. **On the day** es la propia lista de verificación de HUD (antes, durante y después) como casillas que va marcando en los días previos a la inspección.

Issued

mm / dd / yyyy

No date — cannot be shown to be current

Take photo Choose

Note

Optional — prints on the report

Boiler

One per boiler where a property has several.

Present **Not provided** N/A

Take photo Choose

Note

Optional — prints on the report

Sprinkler system

Covers the wet or dry system serving the building.

Present Not provided N/A

Fire alarm system

Panel and monitoring.

Present Not provided N/A

Other certificate

Generator, fire pump, backflow, anything else the property carries a certificate for.

Present Not provided N/A

Lead-Based Paint

Do not photograph resident names, unit-by-unit results, contact details or any other personally identifiable information. If PII is captured by accident, delete the photograph.

LBP Inspection Report

☒ **A.** Confirm time and place to meet escort.

☒ **B.** Remind the property to update all property information in PIC/REMS (Public and Indian Housing Information Center / Integrated Real Estate Management System).

☐ **C.** Remind the property to provide a copy of the resident notification to the residents.

☐ **D.** Confirm the property name, address and POC (point of contact) information.

☐ **E.** Inquire as to the original date of construction for the development.

☐ **F.** Inquire as to the presence of Carbon Monoxide sources on the property.

☐ **G.** For Multi-Family Properties, confirm that HUD's financial interest is complete

☐ **H.** Inform the POA (Property Owner's Agent) the inspector will need all property appropriate certificates.

☐ **I.** Inquire if the property is on a scattered site.

☐ **J.** Inquire if there is any other information about the property that the inspector should be made aware of.

2. ARRIVE ON TIME AND BE PREPARED

☐ **A.** Open the Semper Fi Home Inspection App and select the REAC Inspection Module. (This is critical: opening the module is what stores HUD's standards and this job's checklists on the device, so they are there if there is no signal at the property).



☐ **B.** Notify POA (Property Owner's Agent) if you are running late for the inspection

☐ **C.** Be prepared to see in dark places, measure essential inspectable items for

La lista de documentos con dos respuestas, y la lista del día de HUD.

7. Sin señal


Todo lo anterior funciona en un sótano o una sala de calderas. La lista de trabajos muestra "N items saved on this device, waiting for a signal - they will be sent automatically" y cada trabajo muestra su conteo de elementos sin enviar. Cuando vuelve la señal, el módulo los envía solo; **Sync now** lo fuerza. Las puntuaciones y los informes necesitan conexión.

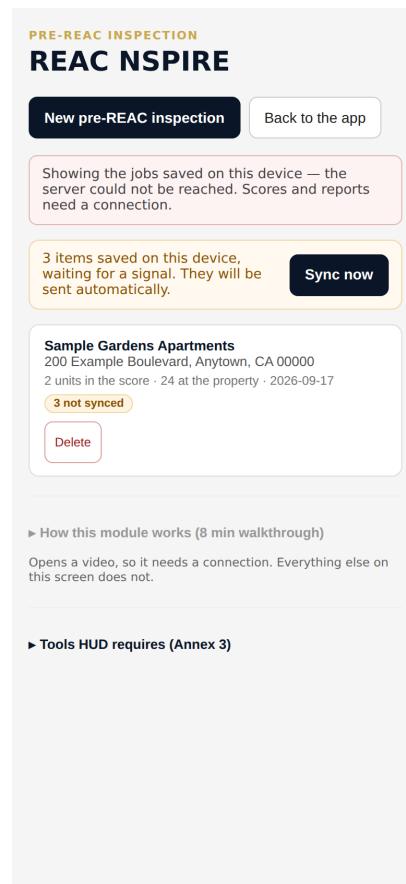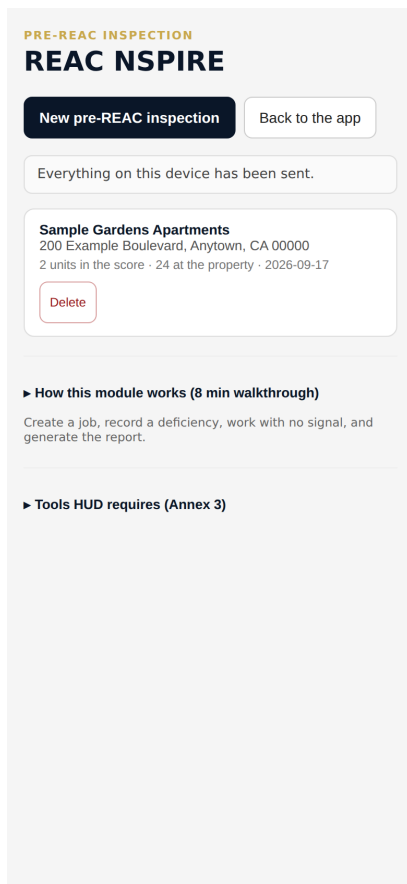

La lista de trabajos con 3 elementos esperando señal, y después de que volvió la señal.

8. El informe

Con señal, toque **Report**. El PDF se llama pre-reac-(propiedad)-(fecha).pdf. Imprime la portada con su membrete y la línea de HUD, la puntuación proyectada con su aritmética y la línea de unidades, luego las unidades primero, después Inside y después Outside, cada hallazgo bajo su lugar con sus fotografías debajo, las unidades no inspeccionadas con sus motivos, las dos listas y una lista de qué corregir primero.

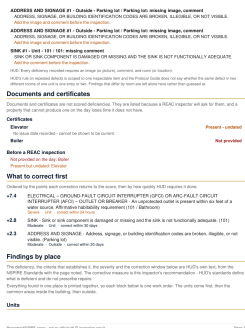

22

El Panel maestro

El **Panel maestro** es la cuarta pestaña de la app, y la misma pantalla en el navegador. Es una sola pantalla para toda la operación: cada propiedad que ha inspeccionado, todo lo que sigue abierto en ellas, las gráficas que indican hacia dónde va, y un mosaico para cada herramienta de la app.

Los mosaicos

Cada mosaico abre una página con una sola cosa y un camino directo de regreso al tablero. Nada queda escondido en un menú.



- 1 Comenzar una inspección:** los tipos de inspección que cubre su plan, y solo esos. Si su plan incluye el módulo REAC NSPIRE, también aparece Preinspección REAC NSPIRE.
- 2 Preparar una propiedad:** arme los edificios, pisos y unidades antes del trabajo. Vea el capítulo siguiente.
- 3 Órdenes de trabajo, Avisos de órdenes de trabajo e Informes de Excel:** enviar reparaciones a la cuadrilla, recibir aviso cuando terminan una, y cada hallazgo en una hoja de cálculo.
- 4 Su empresa:** el perfil que se imprime en el informe, su biblioteca de narrativas, sus inspectores y su configuración de correo.
- 5 Su suscripción y Ayuda y configuración:** en qué plan está, el cambio de idioma, esta guía y los Términos del Servicio.



El Panel maestro al abrirlo: el trabajo que tocó por última vez, el cambio de idioma y un mosaico por cada herramienta de la app.

La lista de propiedades

Debajo de los mosaicos está cada propiedad que usted puede ver, las peores primero. Cada fila indica cuánto está abierto, cuánto ya pasó el plazo de corrección de HUD, cuánto no ha tomado nadie, y cuánto está detenido esperando repuestos, acceso o una autorización. Abra cualquier fila para trabajar dentro de esa propiedad.

Propiedades				
Las peores primero. Abre cualquiera para trabajar en ella.				
INMUEBLE	AVANCE	LISTO	ATRASADO	SIN A
Cedar Ridge Apartments 24 unidades · 24 units · 4120 Cedar Ridge Drive, Riverside, CA 92503	 3 de 10	3	2	2
Palm Grove Senior Housing 48 unidades · 48 units · 220 Palm Grove Way, Indio, CA 92201	 5 de 14	5	5	4
Riverbend Family Apartments 36 unidades · 36 units · 915 Riverbend Lane, Perris, CA 92570	 0 de 8	0	0	5
6548 Murrieta Hot Springs Road Murrieta, CA 92563	 1 de 8	1	1	2
Desde la última vez que miró El trabajo de su cuadrilla en los últimos 7 días.				
6 2 cerradas devueltas				
Puntaje a lo largo del tiempo				

Cada propiedad que usted puede ver, las peores primero. Las cifras en rojo ya pasaron el plazo de corrección de HUD.

Trabajar desde una propiedad

Abra la fila de una propiedad y el panel hace lo que antes requería abrir el trabajo. **Enviar el informe por correo** envía el documento terminado a una dirección o a varias: va como enlace y no como archivo adjunto, así que no rebota por tamaño, y el asunto lleva la dirección de la propiedad, que es lo que un propietario con seis edificios necesita para distinguir uno de otro. El enlace vence; volver a enviarlo crea uno nuevo.

En una propiedad REAC NSPIRE hay un segundo botón, **Enviar el registro fotográfico**, para el documento de fotos. Una inspección de vivienda no lo tiene, y no es un olvido: sus fotografías se imprimen dentro del propio informe, así que no hay un documento aparte que enviar.

Cinco cosas más en esta pantalla

- 1 Continuar con su última inspección:** el trabajo que tocó más recientemente, con un toque. Es lo más común que alguien hace al abrir la app, y antes significaba volver a Sus inspecciones y buscarlo.
- 2 Trabajo todavía en este dispositivo:** un aviso cuando algo que usted registró aún no llegó al servidor. Es el único estado que de verdad cuesta un día, y es la razón por la que un informe puede salir incompleto: el documento se arma en el servidor con lo que le llegó. Aparece solo cuando hay algo que decir, nunca como un “0 sin enviar” permanente.
- 3 Su plan:** se muestra solo dentro de los últimos catorce días antes de que termine. Una suscripción que vence mientras usted está debajo de una casa es el peor momento para enterarse, y un aviso de cobro permanente en la pantalla donde trabaja cada mañana es publicidad.
- 4 Buscar una propiedad:** un cuadro de búsqueda, en cuanto tiene más de ocho. Filtra mientras escribe y nunca sale del dispositivo.
- 5 Desde la última vez que miró:** lo que su cuadrilla terminó y lo que devolvió en los últimos siete días. Se cuenta desde que el servidor se enteró, no desde la fecha que alguien escribió en el trabajo, porque “desde la última vez que miré” es una pregunta sobre cuándo lo supo el sistema.

life_threatening 1

ENVIAR EL INFORME
El propietario recibe un enlace, no un archivo adjunto. El asunto lleva el nombre de esta propiedad.

Enviar el informe por correo
Cedar Ridge Apartments

Enviar el registro fotográfico
Cada deficiencia con su fotografía, y nada más

ENVIAR ÓRDENES DE TRABAJO
Asigne en las filas de abajo y luego envíe a cada persona su orden de trabajo desde aquí.
Todavía no hay cuadrilla. Agregue personas en Más, luego Enviar órdenes de trabajo, y aparecen aquí.

Deficiencias
Asigna desde la fila. Todo lo que el personal devuelva aparece en ella.

Smoke Alarm - Missing pendientes
Building A · Unit 104 · Bathroom · severe · 24 hours
Nadie ▼
2026-10-09

Outlet - Missing or Damaged Cover Plate in_progress
Building A · Unit 107 · Kitchen · moderate · 30 days
Luis Delgado ▼

Abra una propiedad y el informe se envía desde aquí. En un trabajo REAC NSPIRE hay un segundo botón para el registro fotográfico.

Las cuatro gráficas

Las gráficas van debajo de la lista de propiedades. La lista es lo que alguien abre esta pantalla para ver cada mañana; las gráficas son lo que lee una vez por semana, y cuatro de ellas arriba empujaban el trabajo del día fuera de la pantalla del teléfono.

Puntaje a lo largo del tiempo traza un punto por cada inspección REAC NSPIRE de la cuenta, de la más antigua a la más reciente, con el 60 marcado porque es el límite entre aprobar y no aprobar. Es el mismo número que imprime el informe.

Lo que se repite enumera las diez deficiencias más citadas, por norma de HUD, con en cuántas propiedades distintas apareció cada una. Ese conteo de propiedades es lo importante: el mismo defecto cuarenta veces en una propiedad es un problema de mantenimiento, mientras que el mismo defecto una vez en seis propiedades es un problema de compras o de capacitación.

Trabajo pendiente, lo peor primero muestra todo lo que falta por hacer según la gravedad, con la parte que ya pasó su plazo de corrección marcada dentro de la misma barra.

Cuánto tiempo lleva esperando cuenta desde el día en que la inspección encontró la deficiencia, no desde el día en que alguien la escribió, para que registrar tarde no mejore la cifra.

Una cuenta nueva no ve ninguna gráfica en lugar de verlas vacías. Aparecen en cuanto hay algo que mostrar.

→ Video: el Panel maestro, de principio a fin

<https://youtu.be/vtwFQXchCA8>



Las gráficas van debajo de la lista: el puntaje a lo largo del tiempo, lo que se repite, el trabajo pendiente por gravedad y cuánto tiempo lleva esperando.

Sincronizar, trabajar sin conexión y enviar

Todo lo que registra vive primero en el dispositivo. Crear un trabajo, marcar un estado, escribir una nota, tomar una fotografía: nada de eso necesita señal. **Sync** en la pantalla de inicio envía todo al servidor y trae lo que cambió en otro dispositivo. Status: All synced significa que nada está pendiente. La pantalla de la inspección muestra una línea amarilla "Not synced yet", con el conteo, hasta que lo esté. **Los documentos se construyen en el servidor.** Los informes, hojas de trabajo y formularios estatales se imprimen con lo que tiene el servidor. Sincronice antes de generar; si toca Generate con trabajo pendiente, la app se lo dice y pregunta antes de continuar. **Enviar.** El PDF generado se descarga al dispositivo; compártalo desde ahí por correo o cualquier app. Los acuerdos con clientes los envía la propia app por correo una vez firmados. **Dos dispositivos.** Sincronice en el teléfono, luego abra la misma cuenta en la computadora y sincronice de nuevo: el trabajo, sus hallazgos y fotografías están ahí.



La advertencia de la pantalla de la inspección mientras el trabajo sigue en el dispositivo.

Órdenes de trabajo: enviar reparaciones a su cuadrilla

Encontrar el defecto es la mitad del trabajo. Este capítulo es la otra mitad: entregar cada deficiencia a la persona que la va a reparar, verla cerrarse y poder demostrar después que se hizo. Funciona igual en inspecciones de vivienda, comerciales y REAC NSPIRE.

Qué necesita su cuadrilla

Nada. Sin cuenta, sin app, sin contraseña, sin descargas. Cada trabajador recibe un solo enlace que se abre en el navegador que ya tiene en su teléfono.

Agregar su cuadrilla

- 1 Abra cualquier inspección y elija **Enviar órdenes de trabajo**.
- 2 En **Cuadrilla**, agregue el nombre y el correo de cada trabajador.
- 3 Toque **Agregar**.

Esto se hace una vez para su empresa, no una vez por propiedad. Todos los que agregue quedan disponibles en todos los trabajos.

Si corrige un nombre después, su trabajo se mueve con él. Cada deficiencia asignada bajo el nombre anterior pasa al nuevo automáticamente, tanto en hallazgos de vivienda como REAC.

Quitar a alguien revoca sus enlaces. Todos los enlaces activos que tenga dejan de funcionar en ese momento. Su nombre se queda en el trabajo que ya completó: quitar a alguien no borra lo que hizo.

Asignar las reparaciones

En cada deficiencia, elija quién la va a hacer.

A un trabajador sin nada asignado no se le puede enviar una lista. El botón de envío muestra la cantidad junto a su nombre y se desactiva en cero. Es deliberado: un enlace que abre en “Todavía no tienes nada asignado en este trabajo” hace perder un viaje, y un enlace que ya está en el teléfono de alguien no se puede retirar.

Enviar

Un enlace por trabajador. Enviado por correo o mensaje desde su propia dirección, para que llegue de su parte y las respuestas le regresen a usted. Muestra solo los puntos de ese trabajador, en esa sola propiedad, con sus fotografías y la línea de ubicación.

Un enlace para todo el trabajo. Para un supervisor que necesita verlo todo. Cópielo y péguelo donde quiera: ese no le envía correo a nadie.

Enviar la misma lista otra vez extiende el enlace que ya tiene. Nunca termina con dos enlaces activos para una misma persona en un mismo trabajo.

Lo que ve el trabajador

Su propia lista, en orden, con sus fotografías. Cada punto tiene **Iniciar** y **Terminado**.

Su página muestra el **español con el inglés al lado**, no en lugar de él. El trabajador lee su lista en español y aun así puede repetir el número de unidad y el componente a un supervisor que no habla español.

Lo que ve usted

Cada toque le llega en segundos. En cada deficiencia, una etiqueta de estado: **Pendiente, En progreso, Terminado**. En su lista de trabajos, qué tan avanzada está cada propiedad y **cuánto de ella no tiene el nombre de nadie**.

Ese segundo número importa más de lo que parece. Sin él, una propiedad que la cuadrilla abandonó se lee exactamente igual que una en la que se está trabajando: el mismo total, la misma cantidad terminada.

Cuando se devuelve trabajo

Un trabajador que no puede hacer un punto lo devuelve, y la app pregunta por qué: no es mi oficio, no pude entrar, faltan materiales, u otro.

Cualquiera de estos puede llevar sus propias palabras. “Faltan materiales” le dice que haga un pedido. “Se necesita un calentador de agua de 40 galones” es el pedido. La nota se guarda aparte de la categoría, para que pueda seguir contando y filtrando por categoría sin perder el detalle. “Otro” no se envía solo: exige las palabras, porque un correo que dice “Motivo: Otro” le dice exactamente lo mismo que ningún motivo.

La reparación vuelve a **Pendiente** - el trabajo terminado no se toca, porque una reparación no queda sin terminar porque quien la hizo quite su nombre. Usted recibe un correo de inmediato con el motivo **en el asunto**. El motivo y la nota se guardan para que pueda actuar el martes, y ambos se borran en cuanto alguien vuelve a tomar el trabajo.

Trabajo que pasó su plazo de corrección

Cada deficiencia REAC lleva el plazo de corrección de HUD, y la app conoce la fecha límite.

Su oficina recibe un solo correo con todo lo atrasado, no uno por deficiencia. **El trabajador que lo tiene** recibe el suyo, con sus puntos y su enlace adjunto. Ambos salen **dos días antes de la fecha límite además de después**, porque el plazo más corto que HUD contempla es de 24 horas y un aviso que llega después es un reproche. Nada que no tenga fecha límite se llama atrasado.

Elegir qué le llega

En **Notificaciones** dentro del panel de envío: **Cada reparación** envía un correo por reparación terminada, con la deficiencia y la unidad. **Solo urgentes** envía Life-Threatening y Severe cuando ocurren. **Un resumen diario** envía un correo con lo terminado y lo no asignado del día. **Nunca** no envía nada: la app y la hoja de cálculo siguen mostrando todo.

Se configura **una vez para la cuenta**, no por trabajo. Una propiedad con sesenta deficiencias no debería enviar sesenta correos la misma mañana. Los avisos de trabajo atrasado no se silencian con “Un resumen diario”: el resumen dice lo que se hizo y el aviso dice lo que no.

La hoja de cálculo

Exportar hallazgos produce un libro de Excel, en inglés o en español, con cada hallazgo en una hoja: una lista desplegable de **Estado**, **Asignado a**, **Fecha de terminación**, las fechas límite de corrección y un panel que cuenta lo atrasado.

Esas tres columnas están desbloqueadas y el resto de la hoja está protegida, para que nadie dañe el archivo escribiendo donde no debe. Las columnas se buscan por su encabezado y no por su posición, así que insertar una no rompe las cuentas en silencio.

Dos cosas que conviene saber sobre este archivo. Lo que toca su cuadrilla llega a la oficina de inmediato y aparece en la siguiente exportación, con el nombre y la fecha: no hay que recogerle nada a nadie. Y **el archivo es una foto del momento en que lo exportó**: escribir en su copia no le llega a nadie, ni a la cuadrilla, ni a la app, ni a otra copia, y guardarlo no cambia nada fuera de él.

Una oficina marcando filas en Excel toda la tarde cree que está manejando el sistema, y la cuadrilla nunca se entera. La hoja “Acerca de” dentro del libro también lo dice.

Qué planes lo incluyen

Los tres. Inspector, REAC NSPIRE y Completo.

Sus inspectores y su equipo

Una cuenta de empresa tiene una oficina principal y cierto numero de licencias de inspector. La oficina ve todo lo que registra la empresa y envia el trabajo; un inspector registra inspecciones. La oficina esta incluida y no usa ninguna licencia.

Todo el equipo comparte una sola fecha de renovacion. Agregar un inspector mas adelante extiende a todo el equipo a la vez.

Agregar un inspector: dos partes, y la suya es primero

La invitacion se envia a una cuenta que ya existe, por lo que su inspector se registra antes de que usted pueda invitarlo. Nadie se agrega nunca a una empresa sin aceptarlo.

- 1 Su inspector entra a la app por su cuenta y se registra: nombre, correo electronico y contrasena.
- 2 No compra nada y no ingresa ninguna tarjeta. Esta cubierto por la suscripcion de su empresa, y una cuenta con su propio acceso pagado no puede agregarse a una empresa: la app lo rechaza a proposito, para que no se tome el cobro de nadie.
- 3 Le dice a usted que correo electronico uso.

Despues usted, en su propia pantalla

- 1 Abra **Mas** y luego **Sus inspectores**.
- 2 Escriba el correo electronico que le dio.
- 3 Presione **Invitar inspector**.

El abre su propia cuenta, ve la invitacion y la acepta. Se une a la empresa en ese momento y no antes. Hasta que acepte, nada suyo se mueve y nada de usted puede leerlo el.

La invitacion sale por el correo de su propia empresa, el mismo desde el que salen sus ordenes de trabajo y sus acuerdos, asi que el la ve venir de usted. Si todavia no hay un correo conectado, conctelo primero en la misma pantalla.

Una invitacion enviada por error

Una invitacion pendiente aparece en la pantalla del equipo con un boton **Cancelar** al lado. Cancelarla no cuesta nada y la direccion queda libre para invitarla de nuevo.

Si usted tambien inspecciona

En la pantalla del equipo hay un interruptor que dice **Yo tambien inspecciono**. Actívelo y podrá registrar inspecciones usted mismo sin dejar de ver el trabajo de toda la empresa ni de enviar las reparaciones. Dejelo apagado y queda solo como oficina: ve todo y no registra nada.

Activarlo usa una licencia de inspector, porque usted pasa a ser una de las personas que sale a trabajar.

Accesos de oficina adicionales: gratis, hasta dos

Una segunda ubicacion, una persona que programa citas o un socio pueden tener su propio acceso de oficina. Presione **Invitar suboficina** en la misma pantalla. Una suboficina no usa ninguna licencia de inspector y no cuesta nada.

Una suboficina revisa informes y envia ordenes de trabajo. No puede registrar una inspeccion ni cambiar lo que encontro un inspector. Eso es a proposito: la persona que camina la propiedad es la persona cuyo nombre esta en el hallazgo.

Se incluyen dos suboficinas. Si necesita mas de dos, escribanos y le damos una cotizacion.

Cuando alguien se va

- 1 Desactívelo en la pantalla del equipo. La licencia queda libre de inmediato y la persona sale de la sesión en todas partes.
- 2 Reasigne sus órdenes de trabajo abiertas en la pantalla de órdenes de trabajo.
Desactivar a alguien no reasigna sus reparaciones: eso es una decisión aparte y la app no la adivina.

Todo lo que registro se queda con la empresa, con su nombre y su licencia en cada informe que produjo. Una inspección pasada es el registro de quien la hizo, y eso no cambia porque alguien se vaya.

Algo que conviene saber antes de desactivar a alguien. Todo lo que siga sin sincronizar en su teléfono nunca le llega a usted. Si estuvo en un trabajo ese día, pídale que abra la app donde haya señal antes de desactivarlo.

Seguimiento de las reparaciones

Las ordenes de trabajo le dicen a su cuadrilla que arreglar. Este capítulo trata de lo que regresa: por que un trabajo no avanza, cuanto tiempo estuvo detenido y la prueba de que se hizo.

Por que sigue abierto un trabajo

Cuando un trabajador marca un elemento en progreso, toca un motivo: partes pedidas, esperando una parte, esperando acceso, esperando aprobacion, o trabajando en eso ahora. Aparece en el elemento en su pantalla de ordenes de trabajo junto con lo que haya escrito.

Cuatro de esos cinco significan que **nadie esta trabajando en eso**, y la pantalla los marca así. Ese era el vacío que esto cierra: “en progreso” se leía igual si un hombre estaba en una escalera o si un calentador de agua no había llegado en tres semanas, y solo uno de esos casos necesita que alguien emita una orden de compra.

El motivo se borra en el momento en que deja de ser cierto: cuando el trabajo termina, se devuelve, o nadie lo tiene. Una reparación terminada que todavía dice “esperando una parte” es peor que una que no dice nada, porque es el punto en que la oficina deja de creerle a la columna.

El informe de demoras

Cada uno de esos motivos se anota cada vez que cambia, así que el historial sobrevive aunque la columna se borre. **Mas** y luego **Informe de demoras (Excel)**.

Tres hojas. La primera dice a donde se fue el tiempo: días perdidos sin que nadie pudiera trabajar, divididos por motivo, con la espera mas larga y cuantos elementos siguen esperando ahora mismo. La segunda nombra las propiedades que perdieron mas tiempo. La tercera es cada demora, una fila por cada una, de mayor a menor: propiedad, elemento, motivo, quien, cuando empezo, cuando termino y cuantos días duro.

La cifra que conviene mirar primero es el total de partes: los días perdidos por pedir pieza por pieza. Ese es el numero que hay que comparar con tener las partes comunes en bodega. La app no sabe lo que cuesta una parte, así que le da los días y le deja la cuenta a usted.

Solo puede informar lo que ha registrado, así que empieza el día en que llega esta funcion y se vuelve mas util cada mes. Las horas se escriben en su propia zona horaria y la hoja dice cual uso.

Las fotos que su cuadrilla toma de su propio trabajo

Un trabajador abre su enlace en cualquier telefono, sin cuenta, sin app y sin contrasena, y cada elemento tiene un boton de camara. Fotografia la reparacion terminada y la foto queda en esa deficiencia, con su nombre, la fecha y si el elemento estaba pendiente o completo cuando la tomo.

Tambien puede dejar una nota sobre el trabajo: “cambie el calentador, pero la valvula de cierre tambien esta pegada.” Eso le llega a usted en cualquier estado, incluso en trabajo que ya termino.

Fotos de la reparacion en la hoja de calculo

La exportacion de Excel lleva una columna **Fotos de la reparacion** justo al lado de la que ya existia. La foto del defecto queda a la izquierda y la de la reparacion a la derecha, para que quien lee pueda distinguir que estaba mal de que se hizo al respecto sin abrir nada.

Son enlaces y no imagenes incrustadas, lo que mantiene el archivo lo bastante pequeno para enviarlo por correo.

Evidencia de correccion para HUD

En un trabajo REAC NSPIRE hay un documento llamado **Evidencia de correccion**. Es el que una autoridad de vivienda sube a HUD.

Enumera **solo lo que se ha corregido**, no la lista completa de defectos, y para cada elemento lleva la foto del defecto tomada por el inspector junto a la foto de la reparacion tomada por su cuadrilla, el plazo de correccion que fijo HUD, la fecha en que realmente se hizo el trabajo, y si eso fue dentro del plazo o despues. La ultima pagina suma cuantos se corrigieron y cuantos siguen pendientes.

Como se usa

Los plazos de correccion de HUD no son todos iguales: algunos elementos vencen en 24 horas y otros en 30 dias. Por eso conviene generar el documento tantas veces como lo necesite y no una sola vez al final.

- 1 Arregle los elementos de 24 horas y genere la evidencia. Contiene esos elementos y dice que se hicieron a tiempo.
- 2 Envie eso a HUD.
- 3 Arregle los elementos de 30 dias a medida que avancen y generelo otra vez. Cada elemento lleva su propia fecha de correccion, asi que puede ver que hay de nuevo desde el ultimo que envio.

Los elementos que nadie ha corregido no se enumeran como corregidos: se cuentan como pendientes al final, de modo que el documento nunca da a entender un trabajo que no ocurrio.

Plantillas de propiedad: ármela una vez

Si inspecciona la misma propiedad más de una vez, debería armarla una sola vez. Una **plantilla de propiedad** son sus edificios, pisos y unidades guardados con un nombre. Elíjala en el siguiente trabajo y cada lugar ya está ahí.

En el Panel maestro, **Preparar una propiedad** arma una y **Sus plantillas guardadas** permite renombrar o eliminar las que ya tiene.

Tres maneras de armarla

- 1 Escriba los números.** Doce edificios, cuatro pisos cada uno y veinticuatro unidades por piso son 528 lugares, armados en segundos, con la unidad 201 en el segundo piso, donde corresponde.
- 2 Arme un edificio y cópielo.** Si todos los edificios tienen la misma distribución, arme el primero y la app le ofrece crear los demás como copias. Indique el número del siguiente edificio y continúe. El nombre y la dirección de la propiedad se copian con ellos.
- 3 Use la hoja de cálculo.** Descárguela, escriba sus propios números, guárdela y súbala.

La hoja de cálculo

Tiene tres pestañas. La primera explica cómo llenarla. La segunda es un ejemplo ya resuelto con datos. La tercera es la suya y tiene tres columnas: **edificio, piso, unidad**. No hace falta nada más.

El archivo se lee en su propio dispositivo. Nunca se sube a ningún lado.

Si abre una pestaña que no es la de la propiedad, la app se lo indica en lugar de leer la hoja equivocada, y un archivo que no puede leer le dice por qué en lugar de fallar en silencio.

Suboficinas y cómo compartir su texto

Qué es una suboficina

Una **suboficina** es una segunda ubicación en la cuenta de la empresa: un gerente regional, un administrador de propiedades, un supervisor de mantenimiento. Ven informes y envían órdenes de trabajo, y no registran inspecciones. Una suboficina no ocupa un lugar de inspector.

Las cuentas de suboficina quedan disponibles cuando la empresa tiene suficientes lugares de inspector. Agregue una desde **Su empresa** en el Panel maestro, igual que agrega un inspector.

Lo que la oficina no puede hacer

La oficina puede ver el trabajo de cada inspector, asignarlo y enviarlo. No puede cambiar lo que encontró un inspector: ni el estado, ni la gravedad, ni las notas. Ese informe lleva el nombre y la licencia del inspector. Corregir una calle mal escrita o el teléfono de un cliente es papeleo y sigue permitido; esas correcciones quedan registradas.

Compartir una narrativa con sus inspectores

Su biblioteca de narrativas es su propio texto, reutilizado. Si usted es la cuenta que administra a los inspectores, ahora puede entregarles una narrativa a todos.

- 2 Toque **Compartir con mis inspectores**. El recuadro sobre el botón indica cómo está en este momento, para que siempre lo sepa de un vistazo.
- 3 Cuando escriba una nueva, marque **Compartirla también con mis inspectores** en la pantalla de alta y se comparte en cuanto se guarda.

Aparece en la biblioteca de cada inspector en su próxima sincronización, marcada **DE TU OFICINA**. Cualquiera de ellos puede reescribirla u ocultarla para sí mismo: eso les da una copia propia y deja la suya intacta. **Dejar de compartirla** la retira de todos los que no hayan hecho su propia versión.

Un inspector no puede compartir texto con sus compañeros; solo puede hacerlo la cuenta que los administra. A una cuenta sin inspectores se le indica así, en lugar de mostrarle un botón que no puede funcionar.

Soporte y enlaces

Preguntas, problemas o una función que necesite: escriba a **support@semperfiservicesolutions.com**. Incluya su correo de inicio de sesión y, para un problema con un informe, la dirección de la propiedad.

→ **Escribir a soporte**

support@semperfiservicesolutions.com

→ **La app en el navegador - app.semperservicesolutions.com**

<https://app.semperservicesolutions.com>

→ **Ficha en Google Play**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sempershomeinspection.app>

→ **Página del software, precios y videos**

<https://www.californiabuildinginspections.com/inspection-software>

→ **Lista de videos de recorrido**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrRhVC1CiUU>

→ **Política de privacidad**

<https://www.sempersservicesolutions.com/privacypolicy>

Semper Fi Home Inspections · Temecula, California · 650-489-2592 · Lunes a sábado, 8 AM a 5 PM (hora del Pacífico).

Si una pantalla no se dibuja

Si algo sale mal, la app lo dice con palabras claras en lugar de quedarse en blanco: **Esta pantalla no se pudo mostrar**, con **Intentar de nuevo** y **Volver a la aplicación**. Nada de lo que usted registró se pierde: inspecciones, fotografías y hallazgos se guardan en el dispositivo y se sincronizan cuando hay señal. Al pie de esa pantalla hay un código corto de **Referencia**. Envíelo con su mensaje: es lo único que permite encontrar la falla, y “se cayó” no lo permite.

Vea los recorridos en video

Todos los videos de recorrido están en nuestro canal de YouTube, con subtítulos. Son la forma más rápida de aprender una pantalla que no ha usado antes.

→ **Semper Fi Home Inspections en YouTube**

<https://www.youtube.com/@SemperFiHomeInspections>

→ **Todos los recorridos en video (lista)**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrRhVC1CiUU>

→ **Video: Preinspección REAC NSPIRE, de principio a fin**

<https://youtu.be/oxLc9bK90BE>

→ **Video: el Panel maestro**

<https://youtu.be/vtwFQXchCA8>

→ **Video: plantillas de propiedad - arme 528 unidades en segundos**

<https://youtu.be/9bLQj4m3Lfw>

→ **Video: órdenes de trabajo - enviar reparaciones a su cuadrilla**

<https://youtu.be/OOC6RXTnm0I>

→ **Video: la oficina central, los inspectores y las suboficinas**

<https://youtu.be/Em9dY7hmCx4>